Hofer ALDI

Bedienungsanleitung
Használati útmutató
Navodila za uporabo

crane

Angel-Komplett-Set

Celoten ribiški set
Komplett horgász készlet

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?
QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.
Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's
Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren
Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal
Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.... 4
Verwendung ... 5
Lieferumfang/Geräteteile ... 6
Allgemeines ... 7
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren ... 7
Sicherheit ... 9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch ... 9
Sicherheitshinweise ... 9
Sicherheit ... 9
Allgemeine Hinweise für das Angeln ... 12
Teleskop-Angelrute aufbauen ... 12
Teleskop-Angelrute auseinanderziehen ... 12
Rolle montieren ... 13
Rolle an der Teleskop-Angelrute montieren ... 13
Angelschnur einfädeln ... 13
Montage der Pose, Wirbel und Blei ... 14
Teleskop-Angelrute nutzen ... 14
Angelschnur auswerfen ... 15
Angelschnur Freilauf ... 15
Anbiss und Drill ... 15
Fisch anlanden und versorgen ... 16
Reinigung ... 17
Aufbewahrung ... 17
Technische Daten ... 18
Entsorgung ... 18
Verpackung entsorgen ... 18
Angel-Set entsorgen ... 18
Garantie ... 19
Garantiekarte ... 19
Garantiebedingungen ... 20

Deutsch ... 7
Magyar ... 22
Slovenski ... 45

Dok./Rev.-Nr. 1410-02204_20150116

A

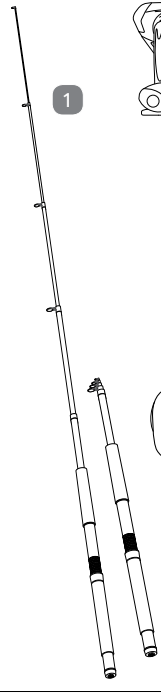

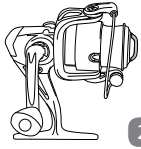







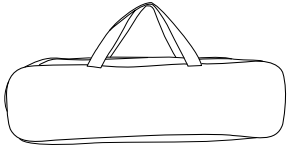





B

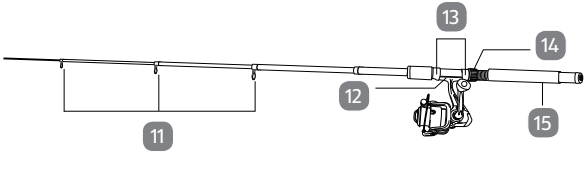

C

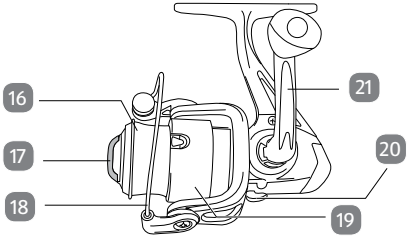

D

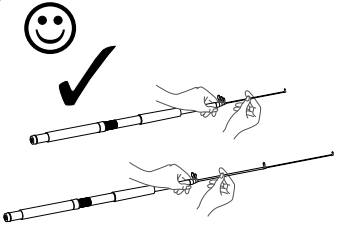

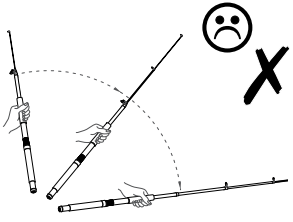

E

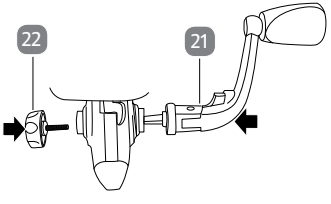

F

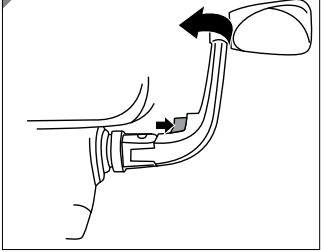

Lieferumfang/ Geräteteile

1. Teleskop-Angelrute
2. Rolle
3. Posen, 6 g
4. Werkzeugzange (Hakenlöser)
5. Schrottblei-Sortiment
6. Set mit 6 Schnurstoppern
7. Angelhaken- Set, 10 Haken Größe 4
8. Schnurclipper
9. Zubehörbox
10. Tragetasche
11. Rutenringe
12. Rollenfuß
13. Rollenhalterung
14. Befestigungsschraube
15. Griff
16. Spule
17. Bremsknopf
18. Bügel
19. Laufrolle
20. Rücklaufsperre
21. Kurbel
22. Feststellschraube

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Angel-Komplett-Set. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird das „Angel-Komplett-Set“ im Folgenden nur „Angel-Set“ genannt.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Angel-Set einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu Schäden am Angel-Set führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Angel-Set an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Angel-Set oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Angel-Set und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Angel-Set schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Angel-Set aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob das Angel-Set oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Angel-Set nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Angel-Set ist ausschließlich zum Fangen von heimischen Fischen konzipiert. Das Angel-Set ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Angel-Set nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!
Nasse Angelschnüre und Angelruten, insbesondere Kohlefaserruten, sind elektrische Leiter.

– Stellen Sie das Angeln bei Gewitter ein und bleiben Sie Stromleitungen fern.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Angel-Set kann zu Verletzungen führen.

- Das Angel-Set enthält scharfkantige Haken. Achten Sie auf einen umsichtigen Umgang mit den Angelhaken.
- Stellen Sie sicher, dass beim Auswerfen der Angel keine Personen und Tiere von dem Angelhaken getroffen werden können.
- Platzieren Sie die Angelrute so, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.
- Ein Umbauen oder Verändern der Teleskop-Angelrute beeinträchtigt die Produktsicherheit.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Angel-Set enthält eine Vielzahl von Kleinteilen und ist deshalb nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten.

- Kinder dürfen nicht mit dem Angel-Set spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den im Angel-Set enthaltenden Kleinteilen spielen. Insbesondere die Angelhaken können lebensgefährliche Verletzungen verursachen.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit der Teleskop-Angelrute kann zu Beschädigungen führen.

- Die Teleskop-Angelrute kann durch Stöße, Schläge oder einem Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Allgemeine Hinweise für das Angeln

- Das Angeln an offenen Gewässern und an Pachtgewässern erfordert den gesetzlichen und zertifizierten Angelschein.
- Informieren Sie sich über die in Ihrem Land und in Ihrer Region geltenden Fischereigesetzgebungen.
- Achten Sie beim Angeln auf Schonzeiten und Mindestmaße der Fischarten!

Teleskop-Angelrute aufbauen

In wenigen Schritten können Sie Ihre Teleskop-Angelrute zusammen- und auseinanderbauen. Im zusammengeschobenen Zustand lässt sich die Teleskop-Angelrute leicht transportieren.

Teleskop-Angelrute auseinanderziehen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Teleskop-Angelrute kann zu Beschädigungen führen.

– Werfen Sie die Teleskop-Angelrute für das Ausziehen nicht aus, sondern ziehen Sie die einzelnen Rohrelemente auseinander wie im Folgenden beschrieben (Siehe **Abb. D**):

1. Fahren Sie das oberste Rohrelement bis zum Anschlag aus und drehen Sie es fest.
2. Wiederholen Sie das mit den anderen Rohrelementen, bis die Teleskop-Angelrute vollständig ausgezogen vor Ihnen liegt. Achten Sie darauf, dass die Rutenringe eine Linie bilden.

Um die Teleskop-Angelrute wieder zusammenzuschieben, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Rolle montieren

– Schieben Sie die Kurbel 21 in die Aussparung der Rolle und fixieren Sie diese mit der Feststellschraube 22 (Siehe Abb. E).

Rolle an der Teleskop-Angelrute montieren

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube 14 am Griff.
2. Setzen Sie den Rollenfuß der Rolle in die Aussparungen der Rollenhalterung 13.
3. Fixieren Sie den hinteren Ring der Rollenhalterung mit der Befestigungsschraube 14.

Angelschnur einfädeln

Wenn die Teleskop-Angelrute komplett auseinander gezogen ist und die Rutenringe 11 eine Linie bilden, fädeln Sie die Angelschnur wie im Folgenden beschrieben ein:

1. Klappen Sie den Bügel 18 auf.
2. Lösen Sie das Ende der Angelschnur und führen Sie sie durch die einzelnen Rutenringe 11.
3. Klappen Sie den Bügel wieder zu.

Montage der Pose, Wirbel und Blei

1. Fädeln Sie vor der Montage der Pose 3 einen Schnurstopper auf die Schnur.
2. Nutzen Sie zusätzlich eine Kunststoffperle zur Sicherung.
3. Ziehen Sie die Schnur anschließend durch die Öse der Pose 3.
4. Befestigen Sie einen Wirbel am Ende der Angelschnur.
5. Befestigen Sie an dem Wirbel die Angelschnur und den Haken.
6. Befestigen Sie an dem Haken den Köder.
7. Befestigen Sie für die Tiefeneinstellung, je nach Bedarf das Schrottblei mit Hilfe der mitgelieferten Werkzeugzange 4.

Teleskop-Angelrute nutzen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr!

Die im Angel-Set enthaltenen Angelhaken sind spitz und scharfkantig und können schwerwiegende Verletzungen verursachen.

– Stellen Sie sicher, dass beim Auswerfen der Angel keine Personen und Tiere von dem Angelhaken getroffen werden können.

Angelschnur auswerfen

1. Halten Sie die Teleskop-Angelrute mit einer Hand und nehmen Sie den Zeigefinger zur Hilfe, um die Angelschnur vor dem Wurf festzuhalten.
2. Klappen Sie den Bügel 18 der Spule nach vorne, damit die Angelschnur frei abspulen kann.
3. Heben Sie die Teleskop-Angelrute senkrecht an.
4. Werfen Sie die Angelschnur aus und lösen Sie gleichzeitig den Zeigefinger, so dass sich die Angelschnur abwickeln kann.
5. Klappen Sie den Bügel 18 zurück, damit die Spule sich nach dem Auswerfen nicht weiter abwickeln kann.

Machen Sie einige Probewürfe, um ein Gefühl für das gezielte Auswerfen von Ködern zu bekommen.

Angelschnur Freilauf

1. Ziehen Sie die Angelschnur fest, indem Sie den Bremsknopf 17 im Uhrzeigersinn drehen.
2. Lösen Sie den Widerstand der Angelschnur, indem Sie den Bremsknopf 17 gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Anbiss und Drill

Hat ein Fisch Ihren Köder genommen, muss je nach Angelart der „Anhieb“ gesetzt werden. Hierbei muss die Schnur unbedingt auf Spannung sein, damit der Haken sicher im Fischmaul greifen kann.

1. Heben Sie die Teleskop-Angelrute mit einem Ruck nach oben, um den „Anhieb“ zu setzen.

HINWEIS

- Haben Sie Ihren Köder „aktiv“ angeboten, d.h. einen Beutefisch imitierenden Kunstköder durch das Wasser gezogen, dann muss der „Anhieb“ in der Regel sofort erfolgen.
- Wurde ein Köder an der Posen- oder Grundmontage angeboten, dann kann es sinnvoll sein, einige Zeit zu warten, damit der Haken etwas tiefer im Fischmaul sitzt und später im Drill nicht ausreißt.

Sitzt der Haken fest im Maul des Fisches, beginnt der sogenannte „Drill“.

1. Kurbeln Sie den Fisch langsam zu sich. Der Fisch ermüdet nach einiger Zeit.
2. Holen Sie den Fisch ggf. mit Hilfe eines Keschernetzes an Land oder auf das Boot.

Fisch anlanden und versorgen

Wenn der Fisch in Ihrer Reichweite ist, dann führen Sie langsam das Keschernetz unter den Fisch und heben Sie es mit einer gleichmäßigen Bewegung aus dem Wasser.

Beachten Sie in jedem Fall folgende Punkte:

- Sollte der Fisch untermaßig sein, dann muss er auf jeden Fall wieder in das Gewässer zurückgeführt werden.
- Ist der Fang maßig, und Sie wollen diesen zur Verwertung mit nach Hause nehmen, dann töten und versorgen Sie den Fisch bitte umgehend waidgerecht!

Reinigung

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Angel-Set kann zu Beschädigung führen.

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie das Angel-Set mit einem feuchten Lappen.
2. Trocknen Sie alle Teile danach vollständig ab.
3. Achten Sie darauf, dass Sand und Schmutz nicht in die Mechanik der Rolle gelangen.

Aufbewahrung

– Lagern Sie das Angel-Set sauber und trocken.

Technische Daten

Modell:	Angel-Komplett Set 210 / ART 100271
Artikelnummer:	42638
Gewicht:	Teleskop-Angelrute: Testgewicht 40-80g
Länge Teleskop-Angelrute :	210 cm
Material :	Teleskop-Angelrute: EVA-Kunststoff-Griff; Polyester Tragetasche

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Angel-Set entsorgen

Entsorgen Sie das Angel-Set entsprechend der in Ihrem Land geltenden Bestimmungen und Gesetze zur Entsorgung.

GARANTIEKARTE
ANGEL-KOMPLETT-SET

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Prility Products AG
General Wille Str. 201
8706 Feldmeilen
SWITZERLAND

KUNDENDIENST

☎ AT **+41 (0)800 0019 62** **service@prility.com**

Modell: 1002771 Artikelnr.: 42638 **05/2015**

Hotline kostenfrei

3
JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten
Hotline:	Kostenfreie Hotline
TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Tartalom

Áttekintés **4**
Használata **5**
A csomag tartalma/a készülék részei **23**
QR kódokkal **24**
Általános tudnivalók **25**
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót 25
Jelmagyarázat 25
Biztonság **27**
Rendeltetésszerű használat 27
Biztonságtechnikai tudnivalók 27
Általános tudnivalók horgászáshoz **29**
A teleszkópos horgászbot összeszerelése 29
A teleszkópos horgászbot kihúzása 30
Az orsó felszerelése 30
Az orsó felszerelése a teleszkópos horgászbotra 31
A horgászzsinór befűzése 31
Az úszó, a forgó és az ólom felszerelése 31
A teleszkópos horgászbot használata 32
A horgászzsinór kivetése 32
A horgászzsinór szabad futása 32
Kapás és kifárasztás 33
A hal kiemelése és ellátása 33
Tisztítás **34**
Tárolás **34**
Műszaki adatok **35**
Hulladékkezelés **35**
Csomagolás eltávolítása 35
A horgász készlet leselejtezése 35
Garancia **37**
Jótállási Adatlap 37
Jótállási Tájékoztató 39

A csomag tartalma/a készülék részei

1. Teleszkópos horgászbot
2. Görgő
3. Úszó, 6 g
4. Szerszámfogó
5. Tört ólom válogatás
6. 6 úszórögzítőből álló készlet
7. Horgász készlet, 10 horog, 4-es méret
8. Zsinórkapocs
9. Tartozékdoboz
10. Hordtáska
11. Bot gyűrű
12. Görgőtalp
13. Orsódob
14. Rögzítő csavar
15. Fogantyú
16. Orsó
17. Fékgomb
18. Kengyel
19. Futógörgő
20. Visszafutás gátló
21. Forgatókar
22. Rögzítőcsavar

Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is*.
A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről*.

A Aldi-szerviz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi- szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-service.hu.

* A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

A használati útmutató a komplett horgászkészlet elválaszthatatlan része. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről.

A könnyebb érthetőség érdekében a „komplett horgászkészletre" a továbbiakban csak „horgászkészletként" hivatkozunk.

A horgász készlet használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a horgász készlet károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a horgász készletet továbbadja, feltétlenül adja át vele együtt a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

Az alábbi szimbólumok és jelzőszavak találhatók a használati útmutatóban, a horgász készleten és a csomagoláson.

FIGYELMEZTETÉS! Közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el súlyos akár halálos sérülésekhez vezethet.

VIGYÁZAT! Alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el kisebb vagy jelentősebb sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS! Ez a figyelemfelkeltő szó a lehetséges anyagi károkra figyelmeztet, vagy hasznos kiegészítő információkat nyújt az összeszereléssel és az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatban.

A horgász készlet és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!
Sérülésveszély!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a horgász készlet megsérülhet.

– Ezért a csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.

1. A horgász készletet a csomagolásból kivéve ellenőrizze, hogy nem látható-e rajta vagy valamely tartozékán sérülés. Amennyiben igen, ne vegye használatba a horgász készletet. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd: **A ábra**).

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A horgász készlet csak növénytermesztésre használható. A horgász készletet kizárólag személyes használatra tervezték, ipari használatra nem alkalmas.

A horgász készletet kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi károkhoz vezethet.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonságtechnikai tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!

A nedves horgászzsineg és horgászbot, különösen a szénszálas bot vezeti a villamos áramot.

– Viharban hagyja abba a horgászást és áramvezetékektől maradjon távol.

FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!

A horgász készlet rendeltetésellenes használata sérülésekhez, balesethez vezethet.

- A horgász készlet éles hegyű horgokat tartalmaz. Legyen megfelelően óvatos a horgász horgokkal.
- Figyeljen, nehogy a bedobáskor valakit vagy valamit eltaláljon a horog.
- Úgy helyezze el a horgászbotot, nehogy valaki megbotolhasson benne.
- A teleszkópos horgászbot átalakítása károsan befolyásolja a termékbiztonságot.

FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
A horgász készlet nagy számú kis alkatrészt tartalmaz, ezért 36 hónap alatti gyerekek számára nem alkalmas.

- **FIGYELMEZTETÉS!**
  Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre.

- Gyermekek nem játszhatnak a horgász készlettel.
- Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.

– Ne engedje a gyerekeket a horgász készlet apróbb részeivel játszani. Különösen a horog tud életveszélyes sérülést okozni.

ÉRTESÍTÉS!
Sérülésveszély!
A teleszkópos horgászbot szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

– A teleszkópos horgászbot lökéssel, ütéssel vagy eséssel már kisebb magasságból is megsérülhet.

Általános tudnivalók horgászáshoz

- Nyílt vizekben és bérelt helyeken a horgászáshoz hivatalos, érvényes horgászengedély szükséges.
- Tájékozódjon a halászat adott országban és az adott környéken érvényes törvényi szabályozásáról.
- Horgászáskor figyeljen a tilalmi időszakokra és a különböző halfajtákra érvényes minimális méretre!

A teleszkópos horgászbot összeszerelése

A teleszkópos horgászbot néhány lépésben összeszerelhető és szétszerelhető. A teleszkópos horgászbot szállítása összetolt állapotban nagyon könnyű.

A teleszkópos horgászbot kihúzása

ÉRTESÍTÉS!
Sérülésveszély!
A teleszkópos horgászbot szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

– Kihúzáskor ne dobja ki a teleszkópos horgászbotot, hanem a következőképpen húzza szét az egyes csőelemeket (lásd **D ábra**):

1. Húzza ki a legfelső csőelemet egészen ütközésig és forgatva szorítsa be.
2. A többi csőelemmel ismételje ugyanígy, míg végül teljesen kihúzva nem fekszik ön előtt a teleszkópos horgászbot. Ügyeljen, hogy a bot gyűrűk egy vonalban legyenek.

A teleszkópos horgászbot összecsukásakor éppen ellenkező sorrendben haladjon.

Az orsó felszerelése

– Tolja a forgatókart 21 az orsó kivágásába és szorítsa rá a rögzítő csavarral 22 (lásd **E ábra**).

Az orsó felszerelése a teleszkópos horgászbotra

1. Lazítsa meg a fogantyún a rögzítő csavart 14.
2. Tolja az görgőtalpat az orsódob kivágásába 13.
3. Rögzítse az orsódobon a hátsó gyűrűt a rögzítő csavarral 14.

A horgászzsinór befűzése

Amikor a teleszkópos horgászbot teljesen ki van húzva és a botgyűrűk 11 egy vonalban vannak, a horgászzsinórt a következő módon fűzze be:

1. Hajtsa fel a kengyelt 18.
2. Oldja ki a horgászzsinór végét és fűzze át sorban a boton az egyes gyűrűkön 11.
3. Hajtsa újra vissza a kengyelt.

Az úszó, a forgó és az ólom felszerelése

1. Az úszó 3 felszerelése előtt tegyen a zsinórra egy úszórögzítőt.
2. Biztosításként használjon még egy ütközőgyöngyöt is.
3. Végül húzza át a zsinórt az úszó szemen 3.
4. Rögzítsen a horgászzsinór végére egy forgót.
5. A forgóra rögzítse a horgászzsinórt és a horgot.
6. A horogra rögzítsen csalit.
7. A mélységbeállításhoz szükség szerint rögzítsen tört ólmot a mellékelt szerszámfogóval 4.

A teleszkópos horgászbot használata

FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
A horgász készletben levő horgok hegyesek, élesek, mélyrehatoló sérülést okozhatnak.

– Figyeljen, nehogy a bedobáskor valakit vagy valamit eltaláljon a horog.

A horgászzsinór kivetése

1. Tartsa egyik kezében a teleszkópos horgászbotot, a horgászzsinórt dobás előtt mutatóujjával rögzítse.
2. Billentse az orsón a kengyelt 18 előre, hogy a horgászzsinór szabadon letekerődhessen.
3. Emelje függőlegesen fel a teleszkópos horgászbotot.
4. Dobja be a horgászzsinórt és ezzel egyidejűleg engedje el a mutatóujjával a horgászzsinórt, hogy letekeredhessen.
5. Billentse vissza a kengyelt 18, hogy az orsó bedobás után ne tekeredhessen le tovább.

Próbálja a bedobást, amíg már érzi, hogyan kell a csalit célzottan bedobni.

A horgászzsinór szabad futása

1. A fékgombot 17 jobbra forgatva feszesebb lesz horgászzsinór.
2. A fékgombot 17 balra forgatva kilazul a horgászzsinór.

Kapás és kifárasztás

Ha a hal ráharapott a csalira, a horgászás fajtától függően következik az első csapás. Ekkor a zsinórnak feltétlenül feszesnek kell lennie, hogy a horog biztosan beakadjon a hal szájába.

1. Emelje egy rántással felfelé a teleszkópos horgászbotot, hogy a hal horogra akadjon.

ÉRTESÍTÉS!

- Ha a csalit aktívan kínálta, azaz a zsákmányhalat utánozó műcsalit a vízen át húzta, általában rögtön szükséges a felrántás.
- Ha a csalit az úszóra vagy az alapszerelékre tette, akkor célszerű először egy kicsit várni, hogy a horog mélyebbre kerüljön a hal szájába és a kifárasztáskor később ne szakadjon ki.

Ha a horog biztosan beakadt a hal szájába, kezdődik a „kifárasztás".

1. Lassan tekerje magához a halat. A hal némi idő után kifárad.
2. Vegye ki a halat adott esetben szákkal a partra vagy a csónakba.

A hal kiemelése és ellátása

Amikor a hal már elérhető távolságban van, lassan vigye a szákot a hal alá és egyenletes mozgással emelje ki a vízből.

Minden esetben figyeljen a következőkre:

- Ha a hal méreten aluli, akkor minden esetben vissza kell dobni a vízbe.

- Ha a fogás méretes és haza kívánja vinni hasznosításra, akkor rögtön ölje meg és megfelelően lássa el a halat!

Tisztítás

ÉRTESÍTÉS!
Sérülésveszély!
A horgász készlett szakszerűtlen kezelése károkhoz vezethet.

– Ne használjon agresszív tisztítószert, fém vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat. mert károsíthatják a felületet.

1. Nedves törlőkendővel tisztítsa meg a horgász készletet.
2. Utána minden részét alaposan szárítsa meg.
3. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön homok és szennyeződés a görgő mechanikára.

Tárolás

– A horgász készletet tisztán, szárazon tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	Komplett horgász készlet 210 / ART 100271
Cikk szám:	42638
Súly:	Teleszkópos horgászbot: próbasúly 40 – 80 g
Teleszkópos horgászbot hossza:	210 cm
Anyaga:	Teleszkópos horgászbot: EVA műanyag fogantyú, poliészter hordtáska

Hulladékkezelés

Csomagolás eltávolítása

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A horgász készlet leselejtezése

A horgász készletet az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

JÓTÁLLÁSI ADATLAP
KOMPLETT HORGÁSZ KÉSZLET

A fogyasztó adatai:

Név: _____

Cím: _____

_____

_____

☎ _____ E-mail _____

A vásárlás dátuma * : _____

* Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

A vásárlás helye: _____

A hiba leírása:

Aláírás: _____

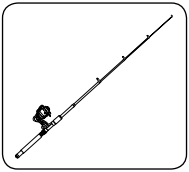

Kérjük, hogy a jótállási igény nem személyes érvényesítése esetén a kitöltött jelen jótállási adatlapot és a hibás terméket az alábbi címre küldje be:

Prility Products AG
General Wille Str. 201
8706 Feldmeilen
Switzerland

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

☎ HU +41 800 001962 service@prility.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: 1002771
GYÁRTÁSI SZÁM: 42638 **05/2015**

Ügyfélszolgálat:

Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat.

3
ÉV JÓTÁLLÁS

A kijavítási igény bejelentésének időpontja:	A kijavításra történő átvétel időpontja:
A hiba oka:	A kijavítás módja:
A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:	Kicserélés esetén ennek időpontja:
A javítószolgálat neve és címe:	Kelt, aláírás, bélyegző:

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás cégneve és címe:	A gyártó neve, címe:
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Mészárosok útja 2. 2051 Biatorbágy HUNGARY	Prility Products AG General Wille Str. 201 8706 Feldmeilen/SWITZERLAND
A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése:	A fogyasztási cikk típusa:
Komplett horgász készlet	1002771
Kicserélés esetén ennek időpontja:	A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):
05/2015	42638
A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma:	
Prility Products AG, General Wille Str. 201, CH-8706 Feldmeilen +41 (0)800 0019 62 - service@prility.com	

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.) a jótállási idő rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő

átadása napjával kezdődik. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban, míg a kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. A jótállási kötelezettség teljesítésével

kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill.

Harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett. Vállalkozásunk mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Kazalo

Pregled **4**
Uporaba **5**
Vsebina kompleta/deli naprave **46**
Kodami QR **47**
Splošno **48**
Navodila za uporabo preberite in shranite 48
Razlaga znakov 48
Varnost **50**
Namenska uporaba 50
Varnostni napotki 50
Splošni napotki za ribarjenje **52**
Sestavljanje teleskopske ribiške palice **53**
Razmikanje teleskopske ribiške palice 53
Montaža role 54
Pritrditev role na teleskopsko ribiško palico 54
Vdevanje ribiške vrvice 54
Pritrditev plovca, vrtljivke in svinca 55
Uporaba teleskopske ribiške palice **55**
Metanje ribiške vrvice 55
Sestavljanje **55**
Prosti tek ribiške vrvice 56
Prijem in vlečenje 56
Sestavljanje **56**
Ulov in oskrba ribe 57
Čiščenje **57**
Sestavljanje **57**
Shranjevanje **58**
Tehnični podatki **58**
Odlaganje med odpadke **59**
Odlaganje embalaže med odpadke 59
Odlaganje ribiškega seta 59
Garancija **61**
Garancijski List 61
Garancijski pogoji 62

Vsebina kompleta/deli naprave

1. Teleskopska ribiška palica
2. Rola
3. Plovec, 6 g
4. Klešče
5. Zbirka svincev
6. Set s 6 blokadami
7. Set trnkov, 10 trnkov velikosti 4
8. Sponka za vrvico
9. Kovček za pribor
10. Torba
11. Obročki na palici
12. Spodnji del role
13. Držalo role
14. Pritrdilni vijak
15. Ročaj
16. Kolut
17. Zavorni gumb
18. Zapiralo
19. Kolesce
20. Zapora za vrtenje nazaj
21. Ročica
22. Naravnalni vijak

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom*. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem i zdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

* Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Splošno

Navodila za uporabo preberite in shranite

Ta navodila za uporabo veljajo za ta celoten ribiški set. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Zaradi boljše razumljivosti bomo „celoten ribiški set“ v nadaljevanju imenovali le „ribiški set“.

Pred začetkom uporabe ribiškega seta skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko poškoduje ribiški set.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če ribiški set izročite tretjim osebam, jim hkrati z njimi obvezno izročite navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na ribiškem setu ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.

OPOZORILO! Opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo.

PREVIDNO! Opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico majhno ali zmerno telesno poškodbo.

NAPOTEK! Opozorilna beseda svari pred možno materialno škodo ali podaja koristne dodatne informacije o sestavi ali delovanju.

Preverite ribiški set in vsebino kompleta

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi predmeti, lahko hitro poškodujete ribiški set.

– Pri odpiranju bodite zato zelo previdni.

1. Ribiški set vzemite iz embalaže in preverite, ali so morda ribiški set ali posamezni deli poškodovani. Če so, ribiškega seta ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalca na naslov za servis, ki je naveden na garancijskem listu.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).

Varnost

Namenska uporaba

Ribiški set je zasnovan samo za lovljenje avtohtonih rib. Ribiški set je namenjen izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Ribiški set uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko povzroči materialno škodo.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!
Mokre ribiške vrvice in ribiške palice, predvsem palice iz ogljikovih vlaken, so električni prevodniki.

– Med nevihto ribarjenje prekinite in se ne zadržujte v bližini električnih vodov.

OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Zaradi neustreznega ravnanja z ribiškim setom lahko pride do poškodb.

- Ribiški set vključuje ostre trnke. Pri uporabi trnkov bodite previdni.
- Preden vržete trnek, se prepričajte, da z njim ne morete zadeti nobene osebe in živali.
- Ribiško palico postavite tako, da se obnjo ne bo mogel nihče spotakniti.
- Preurejanje ali spreminjanje teleskopske ribiške palice negativno vpliva na varnost izdelka.

OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Ribiški set vključuje številne majhne delce in zato ni primeren za otroke, mlajše od 36 mesecev.

OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi.

- Otroci se ne smejo igrati z ribiškim setom.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.
- Otroci se ne smejo igrati z majhnimi delci, ki jih vključuje ribiški set. Predvsem trnki lahko povzročijo življenjsko nevarne poškodbe.

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje s teleskopsko ribiško palico lahko povzroči poškodbe.

- Teleskopska ribiška palica se zaradi udarcev, sunkov ali padca tudi z nižje višine lahko poškoduje.

Splošni napotki za ribarjenje

- Za ribarjenje na odprtih vodah in zakupljenih vodah potrebujete zakonito in potrjeno ribolovno dovolilnico.

- Pozanimajte se, kakšna ribiška zakonodaja velja v vaši državi in regiji.
- Pri ribarjenju upoštevajte lovopuste in minimalne količine vrst rib!

Sestavljanje teleskopske ribiške palice

Teleskopsko ribiško palico lahko sestavite in razstavite v samo par korakih. Zloženo teleskopsko ribiško palico lahko prenašate zelo enostavno.

Razmikanje teleskopske ribiške palice

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje s teleskopsko ribiško palico lahko povzroči poškodbe.

– Ko želite teleskopsko ribiško palico raztegniti, je ne vrzite, ampak povlecite posamezne cevaste elemente narazen, kot je opisano v nadaljevanju (glejte **sliko D**):

1. Izvlecite najvišji cevasti element do nastavka in ga dobro zasukajte.

2. To ponovite z drugimi cevastimi elementi, dokler ni teleskopska ribiška palica povsem raztegnjena. Pazite, da so obročki na palici v liniji.

Če želite teleskopsko ribiško palico zložiti nazaj, postopek ponovite v obratnem vrstnem redu.

Montaža role

– Potisnite ročico 21 v utor na roli in jo pritrdite z naravnalnim vijakom 22 (glejte **sliko E**).

Pritrditev role na teleskopsko ribiško palico

1. Odvijte pritrdilni vijak 14 na ročaju.
2. Postavite spodnji del role v utora na držalu role 13.
3. Pritrdite zadnji obroček držala role s pritrdilnim vijakom 14.

Vdevanje ribiške vrvice

Ko je teleskopska ribiška palica povsem raztegnjena in so obročki na palici 11 v liniji, vdenite ribiško vrvico, kot je opisano v nadaljevanju:

1. Odprite zapiralo 18.
2. Razvežite konec ribiške vrvice in jo napeljite skozi posamezne obročke na palici 11.
3. Zaprite zapiralo.

Pritrditev plovca, vrtljivke in svinca

1. Preden pritrdite plovec 3, na vrvico vdenite blokado za vrvico.
2. Za večjo varnost uporabite še plastično kroglico.
3. Nato vrvico povlecite skozi uho plovca 3.
4. Na konec ribiške vrvice pritrdite vrtljivko.
5. Na vrtljivko pritrdite ribiško vrvico in trnek.
6. Na trnek pritrdite vabo.
7. Za nastavitev globine po potrebi pritrdite svinec s priloženimi kleščami 4.

Uporaba teleskopske ribiške palice

OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Trnki, ki so priloženi v ribiškem setu, so koničasti in ostri ter lahko povzročijo težke poškodbe.

– Preden vržete trnek, se prepričajte, da z njim ne morete zadeti nobene osebe in živali.

Metanje ribiške vrvice

1. Z eno roko držite teleskopsko palico in s kazalcem trdno primite ribiško vrvico, preden jo vržete.
2. Zapiralo 18 koluta premaknite naprej, tako da se lahko

ribiška vrvica prosto odvije.

3. Navpično privzdignite teleskopsko ribiško palico.
4. Vrzite ribiško vrvico in hkrati spustite kazalec, tako se ribiška vrvica lahko odvije.
5. Spustite zapiralo 18 nazaj, zato da se kolut ne more odvijati naprej, potem ko vržete vrvico.

Nekajkrat poskusite vreči vrvico,da dobite občutek za metanje vab.

Prosti tek ribiške vrvice

1. Zategnite ribiško vrvico, tako da zavorni gumb 17 zasukate v smeri urnega kazalca.
2. Popustite upor ribiške vrvice, tako da zavorni gumb 17 zasukate v nasprotni smeri urnega kazalca.

Prijem in vlečenje

Če je riba prijela za vašo vabo, jo je treba glede na vrsto ribolova izvleči na ustrezen način. Pri tem mora biti vrvica nujno napeta, tako da se trnek dobro zasadi ribi v grlo.

1. Z enim sunkom dvignite teleskopsko ribiško palico navzgor, da izvlečete ribo.

OBVESTILO

- Če ste vabo nastavili „aktivno“, torej ste po vodi vlekli umetno vabo, ki je podobna plenu, je ribo praviloma treba izvleči takoj.

- Če ste vabo nastavili s pomočjo plovca ali svinca, je morda smiselno, da nekaj časa počakate, toliko da se trnek zapiči nekoliko globlje v grlo in se pozneje med vlečenjem ne stakne.

Ko je trnek dobro zapičen v grlu ribe, se začne t. i. vlečenje.

1. Ribo počasi vlecite k sebi. Riba se čez nekaj časa utrudi.
2. Ribo povlecite na kopno ali čoln, pri čemer si po potrebi pomagajte z mrežo.

Ulov in oskrba ribe

Ko je riba v vašem dosegu, mrežo počasi premaknite pod ribo in jo z enakomernimi gibi dvignite iz vode.

Vsekakor upoštevajte naslednja navodila:

- Če je riba premajhna, jo morate v vsakem primeru vrniti nazaj v vodo.
- Če je ulov ustrezen in ga želite vzeti s seboj domov, ribo ubijte in oskrbite na primeren način!

Čiščenje

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z ribiškim setom lahko pride do poškodb.

– Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.

1. Ribiški set očistite z vlažno krpo.
2. Nato vse dele popolnoma osušite.
3. Pazite, da v mehanizem role ne prideta pesek in umazanija.

Shranjevanje

– Ribiški set shranite na čisto in suho mesto.

Tehnični podatki

Model:	Celoten ribiški set 210/ ART 100271
Številka izdelka:	42638
Teža:	Teleskopska ribiška palica: testna teža 40 – 80 g
Dolžina teleskopske ribiške palice:	210 cm
Material:	Teleskopska ribiška palica: ročaj iz etilen-vinil acetata (EVA), torba iz poliestra

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje ribiškega seta

Ribiški set odstranite v skladu s predpisi, ki veljajo za odstranjevanje med odpadke v vaši državi.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

GARANCIJSKI LIST
CELOTEN RIBIŠKI SET

Vaši podatki:

Ime kupca: _____

Poštna številka in kraj: _____

Ulica: _____

_____

_____

☎ _____ E-pošta _____

Datum nakupa * _____

* Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa: _____

Opis napake:

Podpis: _____

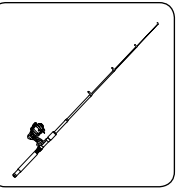

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

Prility Products AG
General Wille Str. 201
8706 Feldmeilen
Switzerland

POPRODAJNA PODPORA

☎ SLO **+41 800 001962**

service@prility.com

Tip: 1002771 Številka izdelka: 42638 05/2015

Telefonska pomoč:

Brezplačna telefonska pomoč.

3
LETA GARANCIJE

Garancijski pogoji

Spoštovane stranke!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95% reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina.
Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:	Podjetje in sedež prodajalca:
Prility Products AG General Wille Str. 201 8706 Feldmeilen SWITZERLAND	Hofer trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1 1225 Lukovica SLOVENIJA

AT SLO HU

Made in China

Vertrieben durch: | Forgalmazó: | Distributer:

Prility Products AG
General Wille Str. 201
8706 Feldmeilen
SWITZERLAND

Email: service@prility.com

KUNDENDIENST • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • POPRODAJNA PODPORA

+41 (0)800 001962 **www.prility.com**

Typ/Tip/Típus: **1002771** 05/2015
Artikel-Nr./Gyártási szám/Številka izdelka: **42638**

3
JAHRE GARANTIE
ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE